


Anwendungshinweise

Hosenhaken

(265 811, 265 815, 265 820)

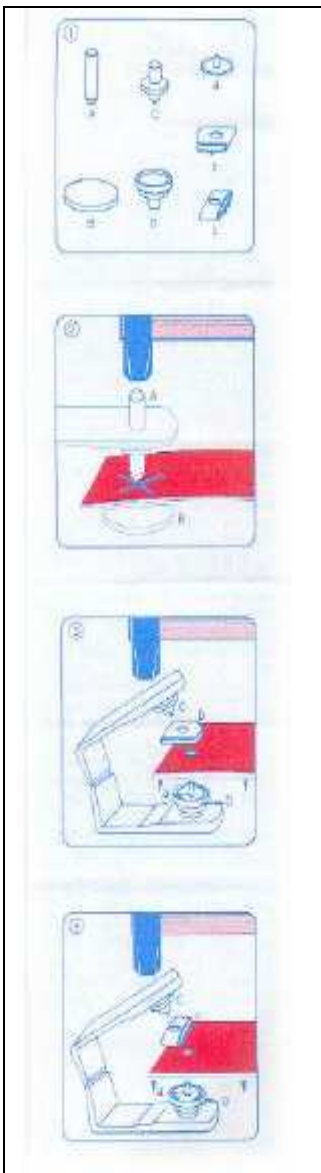

1. Packungsinhalt:

Kunststoffhalter für die Werkzeuge

A: Lochstift

B: Plättchen

C: Bördeleinsatz

D: Kappenaufnahme

a: Kappen, hell und dunkel

b: Hosenhaken (Oberteil)

c: Hosenhaken-Steg (Unterteil)

Bei Nickelallergie sollten die dunklen (nickelfreien) Kappen an der Innenseite angebracht werden

Sie können mit einem Hammer vernieten (auf rutsch- und schlagfester Unterlage arbeiten) oder noch besser mit der Prym - Vario Zange Best.- Nr. 390 900 (im Handel erhältlich).

2. Lochen:

Stoff an den gewünschten Stellen markieren.

Lochen mit dem Hammer:

Lochstift **A** in Kunststoffhalter stecken und mit kräftigen Hammerschlägen auf den Stift den Stoff lochen. Plättchen **B** als Unterlage verwenden.

Lochen mit Prym-Vario Zange:

Siehe Zangen-Gebrauchsanleitung.

3. Vernieten des Oberteils mit Hammer oder Zange:

Werkzeug wechseln. Bördeleinsatz **C** oben, Kappenaufnahme **D** unten in Kunststoffhalter oder in Prym-Vario-Zange eindrücken. Kappe **a** in Kappenaufnahme **D** legen, Stoff (rechte Seite unten) auf Kappe stecken, Hosenhaken **b** aufsetzen. Klappwerkzeughalter aufsetzen und mit einigen Hammerschlägen vernieten oder Zange kräftig zusammendrücken.

4. Vernieten des Unterteils mit Hammer oder Zange:

Kappe **a** in Kappenaufnahme **D** legen. Stoff (rechte Seite oben) auf Kappe stecken, Hosenhaken-Steg **c** darüber legen, Klappwerkzeughalter aufsetzen und mit einigen Hammerschlägen vernieten oder Prym-Vario-Zange kräftig zusammendrücken.